電話帳を使って電話をかけるには（電話帳ダイヤル）

よくかける相手の方の電話番号を電話帳に登録しておくと、簡単にダイヤルすることができます。個々の内線電話機ごとに登録できる個別電話帳の他に、すべての内線電話機で利用できる共通電話帳があります。また、電話帳1件につき、最大4つの電話番号を登録できます。登録は、外線通話中にも行えます。

電話帳を登録する

個別電話帳の登録はそれぞれの内線電話機で、共通電話帳の登録は「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機（☛P4-59）で行います。

1 電話帳ボタンを長く（2～3秒）押す。

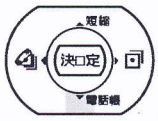

1:個別電話帳登録
2:共通電話帳登録

2 上下ボタンで「1：個別電話帳登録」または「2：共通電話帳登録」を選択し、決定 を押す。

または 1 か 2 を押します。

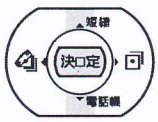

名称入力
[漢] 機能

3 名称を入力する。

「文字を入力する」（☛P2-14）を参照して名称を入力してください。

名称入力
鈴木
[漢] 機能

4 決定 を押す。

漢字・かなモードで名称を入力した場合は、入力した文字が、そのままフリガナとして表示されます。

フリガナ入力
スズキ
[カナ] 機能

フリガナを変更する場合は、「文字を入力する」（☛P2-14）を参照して修正してください。

5 決定 を押す。

名 鈴木
カナ スズキ
(未登録)
◀▲▶ 登録 保留

6 決定 を押す。

電話番号入力
メニュー

7 電話番号をダイヤルボタンで押す。

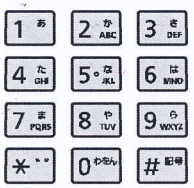

電話番号入力
045○○○XXXX
メニュー

8 決定 を押す。

1:
2:
3:
◀▲▶

9 上下左右ボタンで登録したいアイコンを選択し、決定 を押す。

または 1 ～ 8 を押します。

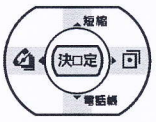

名 鈴木
カナ スズキ
045○○○XXXX
◀▲▶ 登録 保留

選択できるアイコンは（☛P2-13）

10 複数の電話番号を登録する場合は、上下左右ボタンで「(未登録)」を選択し、決定 を押す。

電話番号の登録を終了する場合は、手順12に進みます。

電話番号入力
メニュー

11 手順7～9を行う。

12 上下左右ボタンで「GR 指定なし」を選択し、決定 を押す。

(未登録)
GR 指定なし
◀▲▶ 登録 保留

13 上下左右ボタンで登録先のグループを選択し、決定 を押す。

または 0 ～ 9 を押します。

(未登録)
GR グループ2
◀▲▶ 登録 保留

14 保留 を押す。

空いている一番若いメモリ番号が3行目に表示されます。
メモリ番号を指定する場合は、メモリ番号をダイヤルボタンで押します。

```
メモリ番号入力
000～799で指定
                000
```

15 決定 を押す。

「ピッピッ」という確認音が聞こえ、空いている一番若いメモリ番号に登録されます。続けて登録するときは、手順16へ進みます。

```
メモリ番号 000
に登録されました
決定ボタンで
連続登録できます
```

16 決定 を押す。

手順2の画面に戻ります。手順3～15を繰り返すと、電話帳を続けて登録できます。
6秒以内に操作を行わなかったときは、待機状態に戻ります。

```
名称入力
▌
              [漢] 機能
```

ワンポイント

●電話帳に登録できる内容は

項　目	登録内容
名称	全角最大10文字。漢字／ひらがな（全角）、カナ／英字／数字（半角）が使用できる
フリガナ	半角最大12文字。カナ／英字／数字（半角）が使用できる
電話番号	最大32桁。ダイヤル（0～9、＊、＃）およびポーズを登録できる。最大4番号を登録できる
グループ	10のグループに分類できる
アイコン	8種類のアイコンから選択できる
メモリ番号	共通電話帳：000～799（「システム設定」によっては00～79） 個別電話帳：800～999（「システム設定」によっては80～99）
発信番号属性	「一般外線番号」または「PBX内線番号」のいずれかを選択できる。お買い求め時は「一般外線番号」に設定されている

○電話帳ガイド表示について

電話帳画面の最下行に操作ガイドを表示させるかどうかを設定できます。（☛P4-20）

●登録中に前の画面に戻るには

フリガナ、電話番号、グループ、アイコンの各登録画面から前の画面に戻るには、クリア を押します。

ワンポイント

●選択できるアイコンは

番　号	アイコン	番　号	アイコン
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

●登録を中止するには

クリア を長く押すと、時計・カレンダ表示に戻ります。ただし、文字や数字の入力中は中止できません。

○発信番号属性を設定するには

電話番号入力画面で、次のように操作します。

①メニュー を押す
②上下ボタンで設定を選択し、決定 を押す

○グループ名を登録するには

「グループ0」～「グループ9」を、わかりやすい名称に変更できます。（☛P4-19）

○既存のメモリ番号に上書き登録するには

①手順14で上書きしたいメモリ番号をダイヤルボタンで押し、決定 を押す
②上下ボタンで「1：はい」を選択し、決定 を押す

○個別電話帳を全件削除するには（☛P4-4）

○共通電話帳を全件削除するには（☛P4-20）

共通電話帳の全件削除は、「システム管理者」に設定されている特定の内線電話機でのみ行えます。

●登録されている電話帳を確認するには

①電話帳を検索して、電話帳の一覧画面を表示する（☛P2-16、P2-17、P2-19、P2-20）
②上下ボタンで確認したい電話帳を選択し、決定 を押す
③電話帳の詳細画面で内容を確認する

●携帯電話の電話帳を赤外線通信で登録するには

録音電話機／録音IP電話機の赤外線通信機能を利用して、携帯電話から受信した電話帳を1件（最大4番号）ずつ個別電話帳または共通電話帳に登録することができます。詳しくは、録音電話機／録音IP電話機の取扱説明書を参照してください。

お知らせ

●登録できる電話帳の件数は、お買い求め時には、共通電話帳はメモリ番号000～799の800件、個別電話帳は800～999の200件（ただし、共通電話帳とすべての内線電話機の個別電話帳を合わせて最大1400件）登録できるように設定されています。「システム設定」を変更すると、共通電話帳00～79と個別電話帳80～99を合わせて最大100件登録することができます。

Q&A

▶ *電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには？（☛P6-2）*
▶ *電話帳が登録できないときは？（☛P6-3）*

電話帳を使って電話をかけるには（電話帳ダイヤル）

文字を入力する

〈例〉電話帳の名称登録画面で「鈴木」と入力する場合

1 文字が入力できる画面で、機能 を押して入力モードを切り替える。

ここでは［漢］と表示される漢字・かなモードで入力を行います。

名称入力
[漢] 機能

2 入力したい文字が割り当てられているボタンを押す。

「文字と機能の割り当て一覧表」を参照してください。（☛P2-15）

ここでは次のように押します。

①「す」：3 さ を3回押す
②カーソルを右に移動：右ボタンを1回押す
③「す」：3 さ を3回押す
④「゛」：＊゛゜ を1回押す
⑤「き」：2 か を2回押す

名称入力
すず き
[漢] 機能

3 上下ボタンを押す。

変換候補が表示されます。



名称入力
鈴木
[漢] 機能

変換候補が複数あるときは、上下ボタンを押すごとに次の候補が表示されます。また、「す」や「すず」だけの変換候補を表示させたいときは、左右ボタンで変換候補を指定し、再度上下ボタンを押します。

4 決定 を押す。

漢字が確定されます。

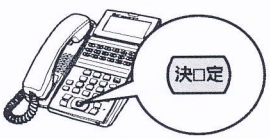

名称入力
鈴木
[漢] 機能

ワンポイント

●入力モードを切り替えるには

文字入力中に 機能 を押すと、入力モードが切り替わります。ただし、フリガナ入力のときは漢字・かなモードには切り替えられません。

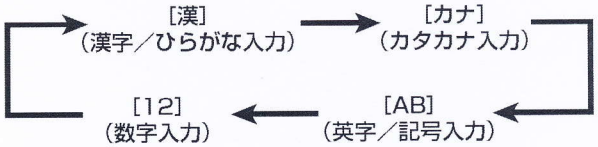

●続けて同じダイヤルボタンの文字を入力するには

右ボタンを押してカーソルを右に移動します。

●入力した文字を消去するには

左右ボタンで消去する文字にカーソルを移動し、クリア を押します。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの左側の文字が消去されます。

●全角カタカナを入力するには

漢字・かなモードでひらがなを入力して上下ボタンを押し、全角カタカナに変換します。

ワンポイント

●文字と機能の割り当て一覧表

1つのボタンに複数の文字や機能が割り当てられています。ボタンを繰り返し押すと文字が切り替わります。

ボタン		入力モード			
		漢字・かな（全角）	カナ	英字	数字
1 あ		あいうえおぁぃぅぇぉ	ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ		1
2 か ABC		かきくけこ	ｶｷｸｹｺ	ABCabc	2
3 さ DEF		さしすせそ	ｻｼｽｾｿ	DEFdef	3
4 た GHI		たちつてとっ	ﾀﾁﾂﾃﾄｯ	GHIghi	4
5 な JKL		なにぬねの	ﾅﾆﾇﾈﾉ	JKLjkl	5
6 は MNO		はひふへほ	ﾊﾋﾌﾍﾎ	MNOmno	6
7 ま PQRS		まみむめも	ﾏﾐﾑﾒﾓ	PQRSpqrs	7
8 や TUV		やゆよゃゅょ	ﾔﾕﾖｬｭｮ	TUVtuv	8
9 ら WXYZ		らりるれろ	ﾗﾘﾙﾚﾛ	WXYZwxyz	9
0 わ をん ー		わをんー	ﾜｦﾝｰ	—	0
＊ ゛゜	入力行※1	゛゜	゛゜	—	＊
# 記号		ー、。・！？@＆＃／：￥	@-#＊	.@_()-#＊	#
上下ボタン		入力中の文字に対する漢字変換候補を表示	—		
左ボタン	入力行※1	変換範囲指定（左移動）	—		
	決定行※2	カーソルを左に移動			
右ボタン	入力行※1	・変換範囲指定（右移動） ・未決定文字の確定	カーソルを右に移動 入力中は確定となる		
	決定行※2	カーソルを右に移動			
決定		選択された漢字変換候補を決定	決定		
クリア		1文字消去または漢字変換キャンセル	1文字消去		
		文字が1つもないときは、前の画面に戻る			

※1：ディスプレイの3行目。漢字・かなモードで入力中の文字や変換中の文字が表示されます。

※2：ディスプレイの2行目。確定された文字が表示されます。